SAMSUNG

Instruções de utilização

ASPIRADOR

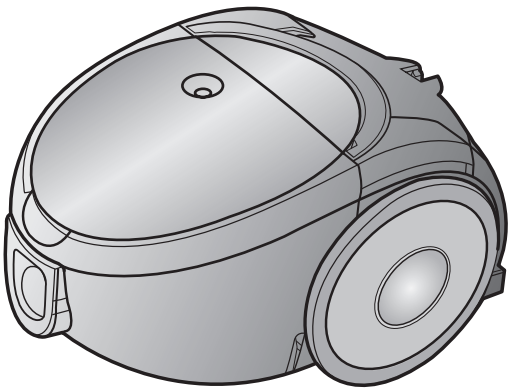

❊ Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.
❊ Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site: www.samsung.com/global/register

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a voltagem da tomada eléctrica corresponde à indicada na placa de classificações por baixo do aspirador.
2. AVISO: Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados.
   Não usar para a absorção de água.
3. Este aparelho não é destinado para uso por crianças pequenas ou pessoas incapazes, a menos que estas tenham supervisão adequada de uma pessoa adulta e responsável, de forma a assegurar que este seja utilizado de modo seguro.
4. Não utilize o aspirador sem o depósito do pó. Esvazie o depósito do pó antes de estar cheio, para manter a melhor eficiência.
5. Deslize para a posição Stop (ou Min) antes de inserir a ficha na tomada eléctrica.
6. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e de outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.
7. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.
8. Desligue o aspirador no corpo do aparelho antes de o desligar da tomada eléctrica. Antes de retirar o saco de pó e os filtros, desligue o cabo da tomada eléctrica, puxando sempre pela ficha.
9. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
10. Não se recomenda o uso de uma extensão eléctrica.
11. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto dum agente autorizado.
12. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.
13. O aspirador é provido de um protector térmico de auto-comutação que desliga automaticamente a corrente eléctrica, protegendo-o contra sobreaquecimento. Obstruções do filtro, bocal, tubo ou da mangueira pode causar sobreaquecimento. O aspirador é reactivado automaticamente depois de remover a obstrução e o motor ter arrefecido.

1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

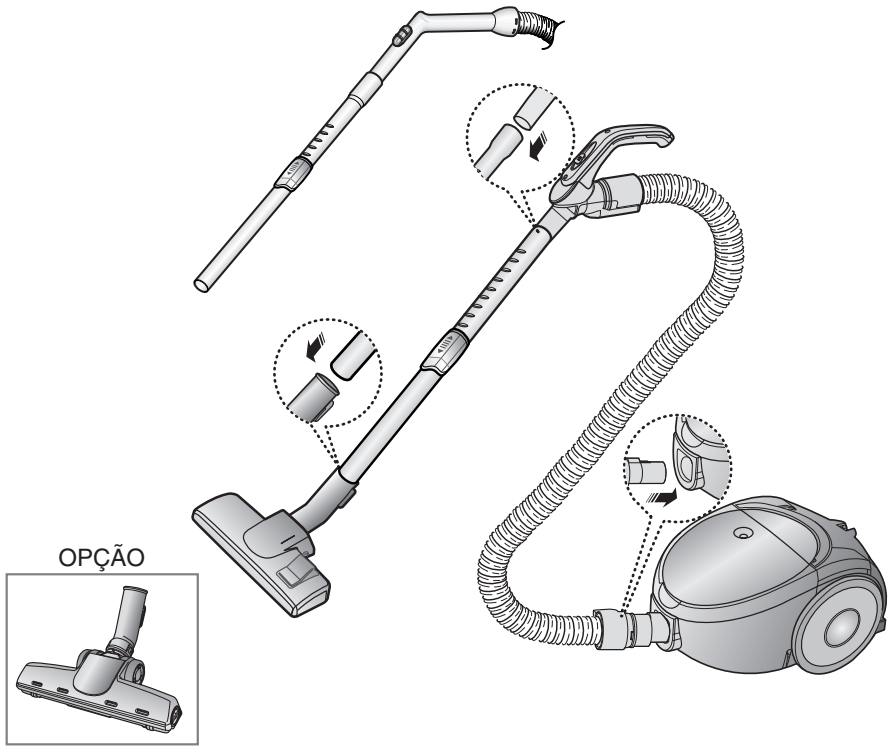

▶ As características poderão variar conforme o modelo.

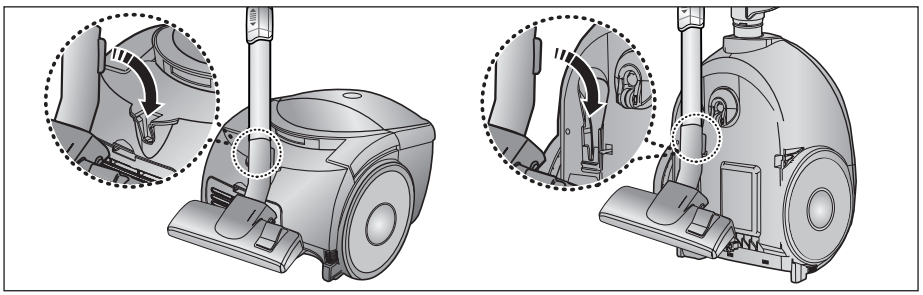

Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.

2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

2-1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

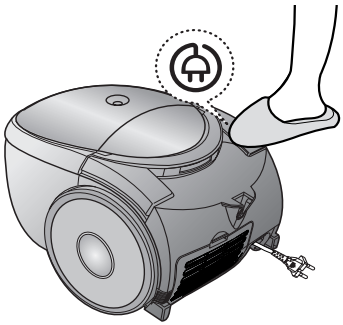

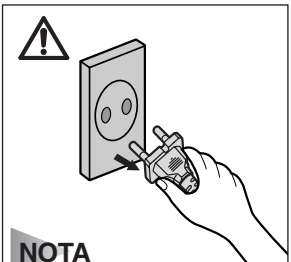

NOTA

Quando remover a ficha da tomada da rede eléctrica, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

2-2 INTERRUPTOR ON/OFF

(SÓ TIPO DE CONTROLO NO CORPO)

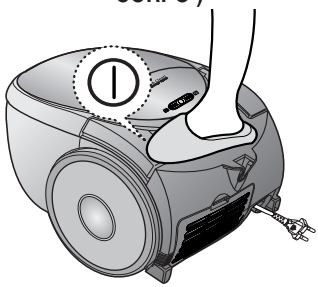

2-3 CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUCÇÃO

1) SÓ TIPO DE CONTROLO NA PEGA

- **DESLIZAR PARA A POSIÇÃO STOP**
  Interruptores do aspirador desligados (modo Standby)
- **DESLIZAR PARA A FRENTE, PARA MAX**
  Aumente gradualmente a capacidade de sucção até ao máximo.

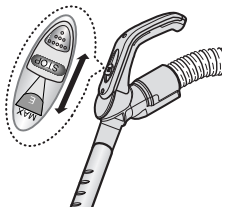

SÓ TIPO DE CONTROLO NA PEGA

2) TIPO DE CONTROLO NO CORPO

MÍN = Para superfícies delicadas; p. ex, cortinas de renda.

MÁX = Para pavimentos empedrados e alcatifas extremamente sujos.

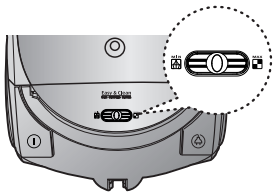

SÓ TIPO DE CONTROLO NO CORPO

2-4 CONTROLO DO AR

Para reduzir a potência de sucção, para limpar tapeçarias, pequenos tapetes e outros tecidos leves, puxe a válvula do ar até o orifício estar aberto.

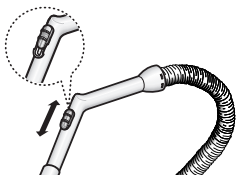

SÓ TIPO DE CONTROLO NO CORPO

2-5 UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS PARA O CHÃO

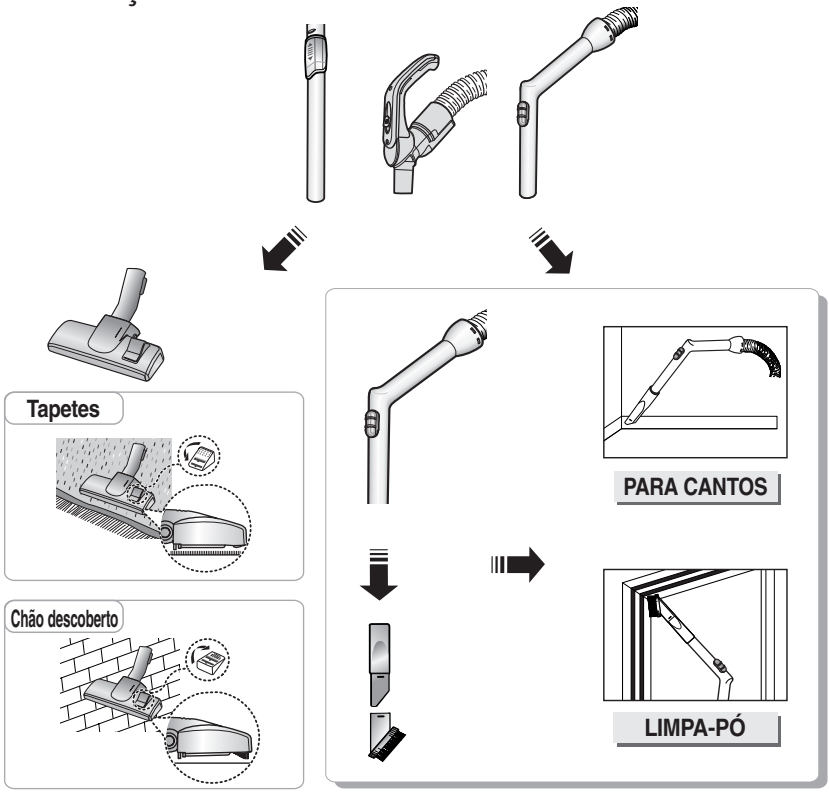

OPÇÃO

- Retire a tampa do tambor transparente para uma limpeza mais fácil.

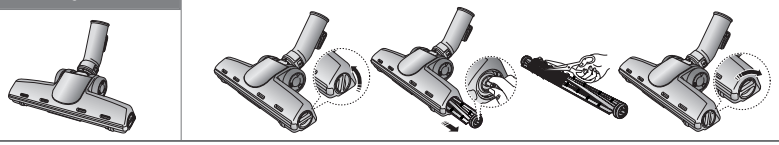

3 INDICADOR DE SACO DE PÓ CHEIO

Se o indicador "Filter Check" (Verificar o Filtro) ficar vermelho enquanto limpa, é necessário substituir o saco de pó.

NOTA: Se o indicador "Filter Check" permanecer vermelho, mesmo depois de ter substituído o saco por um novo, desligue o aspirador e verifique se há alguma obstrução na mangueira, tubo, bocal para o chão ou filtro de entrada/saída.

4 SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ

1

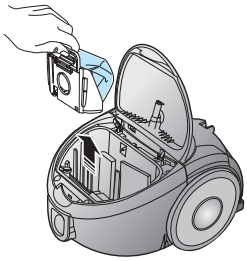

2

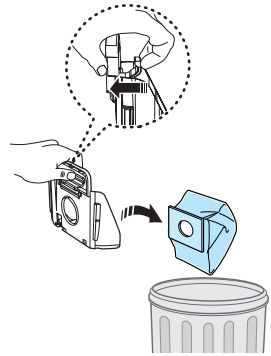

3

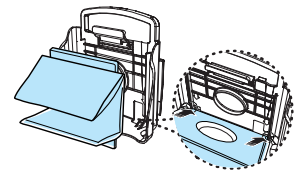

4

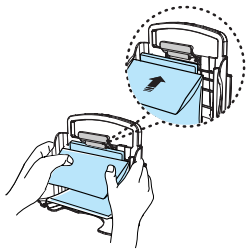

5

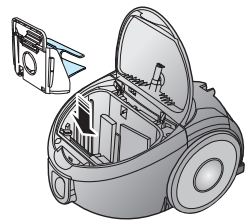

⚠ **OPCIONAL**

- PARA SACO DE FILTRO TÊXTIL
  Se o saco de filtro têxtil ficar cheio depois de o utilizar, limpe o saco de filtro têxtil e utilize-o novamente.



TIPO VP-95B

5 LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

1

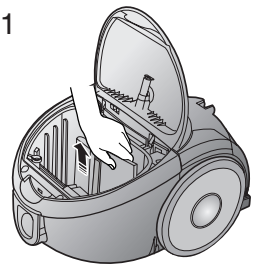

2

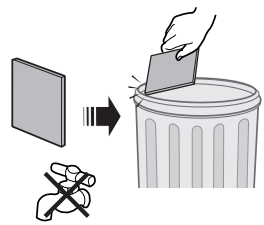

3

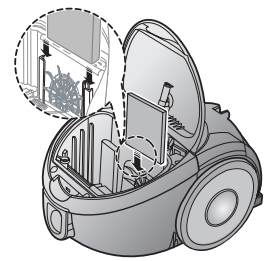

NOTA: Verifique regularmente se o filtro está obstruído e, em caso afirmativo, retire as partículas de pó do filtro, dado que a obstrução do filtro pode provocar danos no motor ou reduzir a capacidade de sucção.

6 FILTRO DE SAÍDA

1

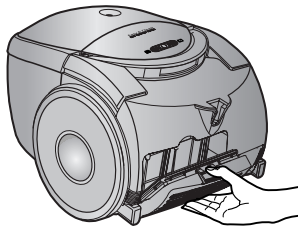

2

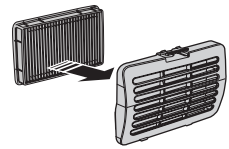

FILTRO HEPA (opção)

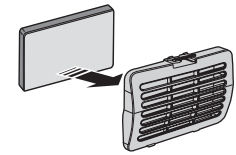

FILTRO MICRO (opção)

- EM CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	Não há corrente. Corte térmico.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer.
A força de sucção diminui gradualmente.	O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados.	Retire o objecto que obstrui e substitua o saco de pó.
O fio não se recolhe totalmente.	Assegure-se que o fio não está torcido ou cortado.	Puxe o fio cerca de 2-3m e carregue no botão para
O aspirador não apanha a sujidade.	Mangueira furada ou rachada.	Verifique o cano e substitua-o se for necessário.

O aspirador é aprovado segundo as seguintes:
Directivas EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC
Directiva de Segurança de Baixa Tensão : 73/23/EEC e 93/68/EEC

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung

80 8 200 128

www.samsung.com/pt

DJ68-00342E REV(0.1)